folk

PARRILLA + HORNO

SOLO PARA USO **EXTERIOR**

MANUAL DE INSTRUCCIONES

⚠ ADVERTENCIA

OBSERVE QUE EL QUEMADOR DE FRENTE ESTÉ ENCENDIDO A TRAVÉS DEL ORIFICIO SITUADO EN EL PANEL DE FRENTE

⚠ PELIGRO

SI EL QUEMADOR DE FRENTE NO ENCIENDE, GIRE LA PERILLA HASTA LA POSICIÓN DE CERRADO (●) Y ESPERE 5 MINUTOS ANTES DE INTENTAR ENCENDERLA A TRAVÉS DEL ORIFICIO DEL PANEL CENTRAL CON UN FÓSFORO.

SIEMPRE ENCIENDA PRIMERO EL QUEMADOR DE FRENTE.

EL QUEMADOR CENTRAL Y DE FONDO SE ENCIENDEN A TRAVÉS DEL QUEMADOR DE FRENTE.

folk
PARRILLA + HORNO

SOLO PARA USO **EXTERIOR**

MANUAL DE INSTRUCCIONES

COMO USAR

a) Frene la parrilla utilizando los frenos situados en las ruedas pequeñas.
b) Conecte la garrafa a gas a la parrilla enroscando el regulador de gas (Fig. 1).
c) Abra la tapa. (Fig. 2).
d) Verifique que las 3 perillas se encuentren en posición de apagado (o). (Fig. 3).
e) Abra la válvula de gas ubicada en la parte superior de la garrafa. (Fig. 4).
f) Presione y gire la perilla del quemador de frente hasta la posición Máxima. (Fig. 5).
g) Presione una o más veces el botón de encendido hasta encender. (Fig. 6).
h) Una vez encendido el quemador de frente. Si lo desea, proceda a encender quemador central y de fondo, del mismo modo que el paso (f).

FIGURAS

1
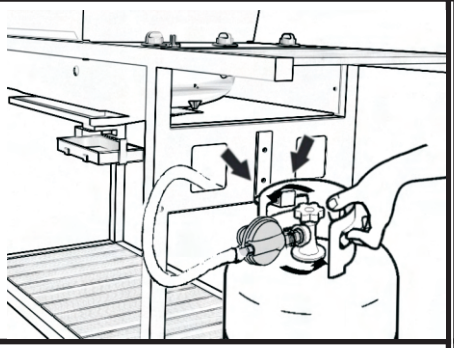

2
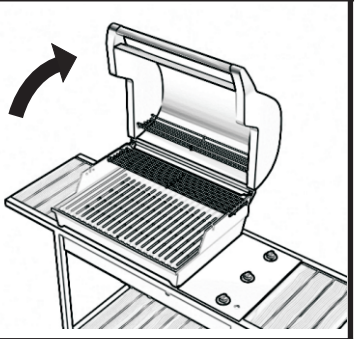

3
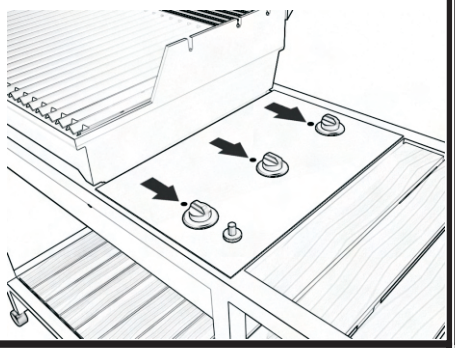

4
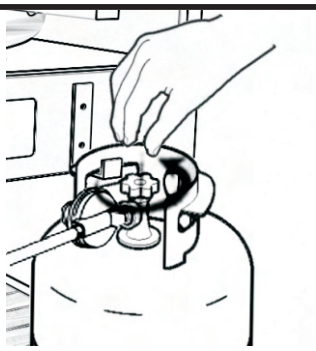

5
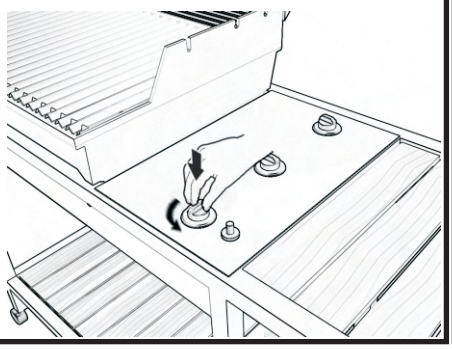

6
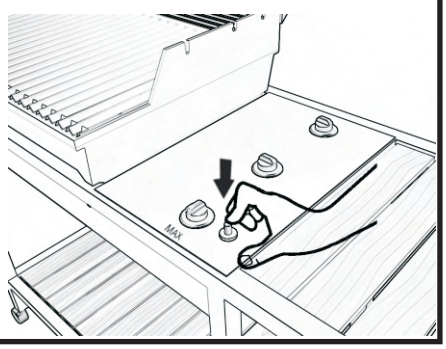

0800-444-3655(folk)

INDUSTRIA ARGENTINA